




HOLZKERN

FLOWER | BLÜTEN 36 MM

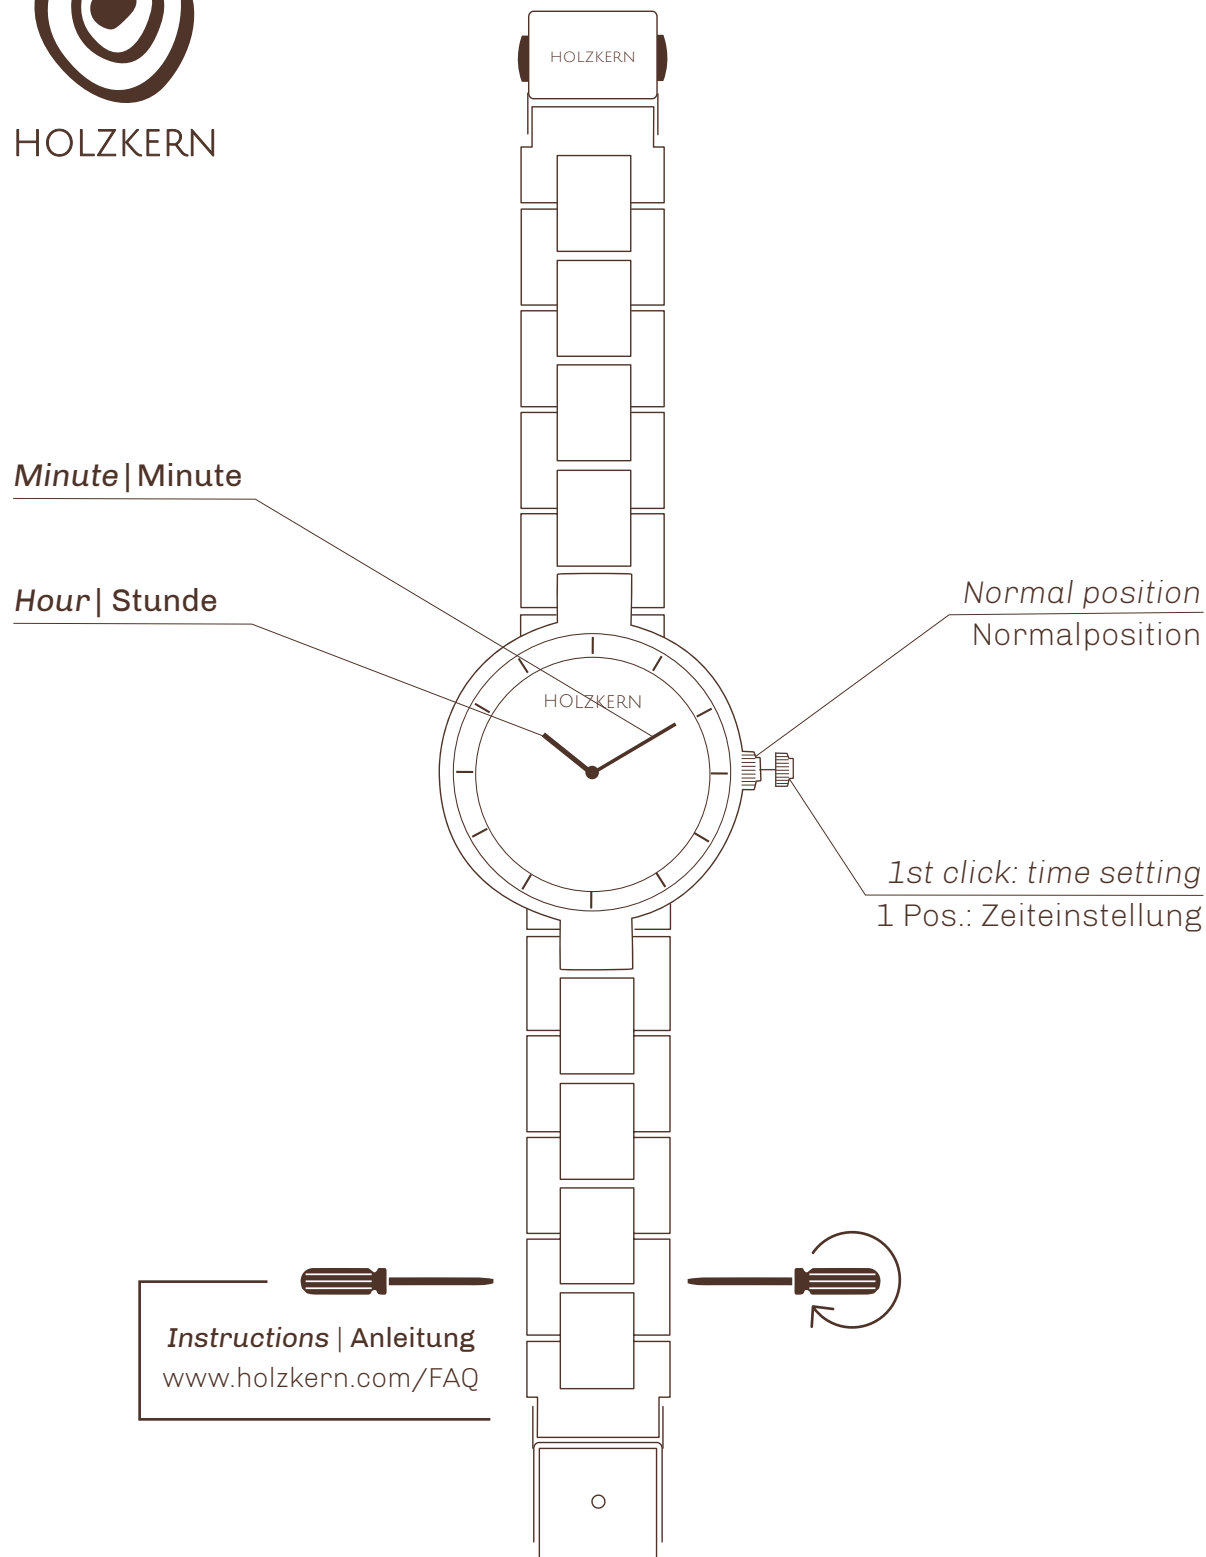

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in position one.

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

Battery | Batterie

Sony SR626SW

Movement | Uhrwerk

Citizen-Miyota 2025

Case thickness | Gehäusehöhe

9 mm

Circumference | Umfang

Adjustable length | Größenverstellbar

Weight | Gewicht

35 g

Glass | Glas

Hardened mineral crystal | Mineralglas

Backplate | Rückseite Gehäuse

Wood | Holz

Water resistance | Wasserdicht

Splash-proof | Spritzwasserfest

Band width | Armbandbreite

16 mm

Band | Armband

Wood | Holz

Screws | Schrauben



Accuracy / Month
Genauigkeit / Monat

±20 sec.
±20 Sek.



Battery life
Batterie Lebensdauer

3 Years
3 Jahre

Instructions | Anleitung
www.holz kern.com/FAQ