




HOLZKERN

Minute | Minute

Hour | Stunde

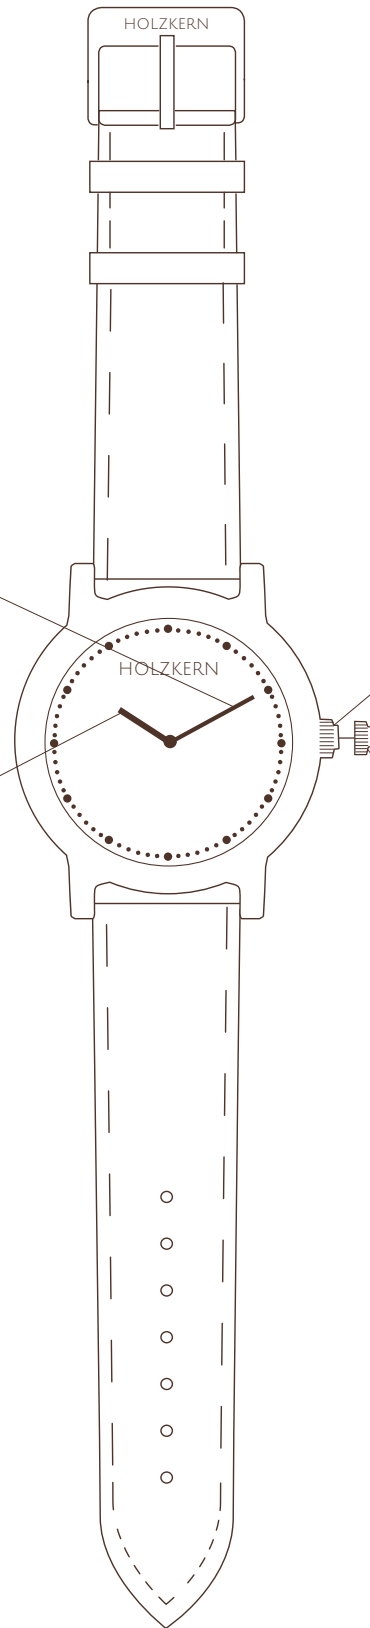

Normal position
Normalposition

1st click: time setting
1 Pos.: Zeiteinstellung

COSMOS | KOSMOS
44 MM

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in position one.

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

Battery | Batterie

Sony SR626SW

Movement | Uhrwerk

Citizen-Miyota 2035

Case thickness | Gehäusehöhe

10,5 mm

Circumference | Umfang

230 mm

Weight | Gewicht

75 g

Glass | Glas

Hardened mineral crystal | Mineralglas

Backplate | Rückseite Gehäuse

Metal | Metall

Water resistance | Wasserdicht

Splash-proof | Spritzwasserfest

Band width | Armbandbreite

21,5 mm

Band | Armband

Leather | Leder



Accuracy / Month
Genauigkeit / Monat

±20 sec.
±20 Sek.



Battery life
Batterie Lebensdauer

3 Years
3 Jahre