




HOLZKERN

PARADISE | PARADIES

36 MM

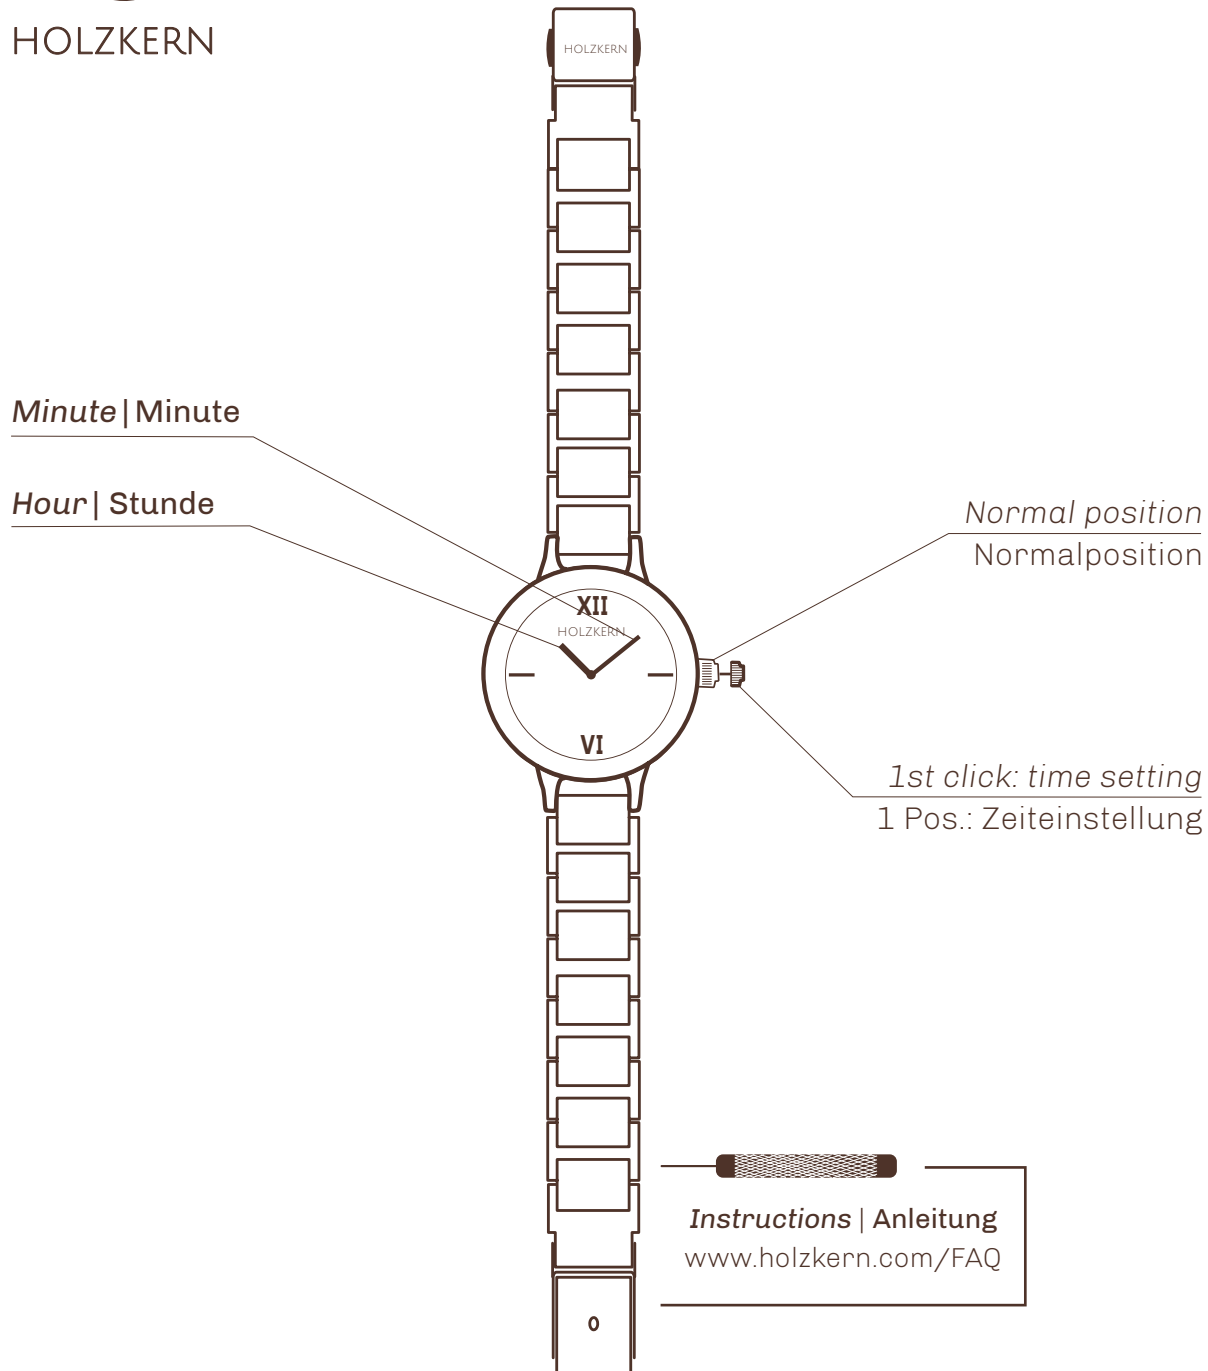

Minute | Minute

Hour | Stunde

Normal position
Normalposition

1st click: time setting
1 Pos.: Zeiteinstellung

Instructions | Anleitung
www.holz kern.com/FAQ

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in position one.

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

Battery | Batterie

Sony SR621SW

Movement | Uhrwerk

Citizen-Miyota GL20

Case thickness | Gehäusehöhe

7 mm

Circumference | Umfang

Adjustable length | Größenverstellbar

Weight | Gewicht

51 g

Glass | Glas

Hardened mineral crystal | Mineralglas

Backplate | Rückseite Gehäuse

Metal | Metall

Water resistance | Wasserdicht

Splash-proof | Spritzwasserfest

Band width | Armbandbreite

15 mm

Band | Armband

Wood, metal | Holz, Metall

Spring pins | Federstifte



Accuracy / Month
Genauigkeit / Monat

±20 sec.
±20 Sek.



Battery life
Batterie Lebensdauer

3 Years
3 Jahre