




HOLZKERN

Minute | Minute

Hour | Stunde

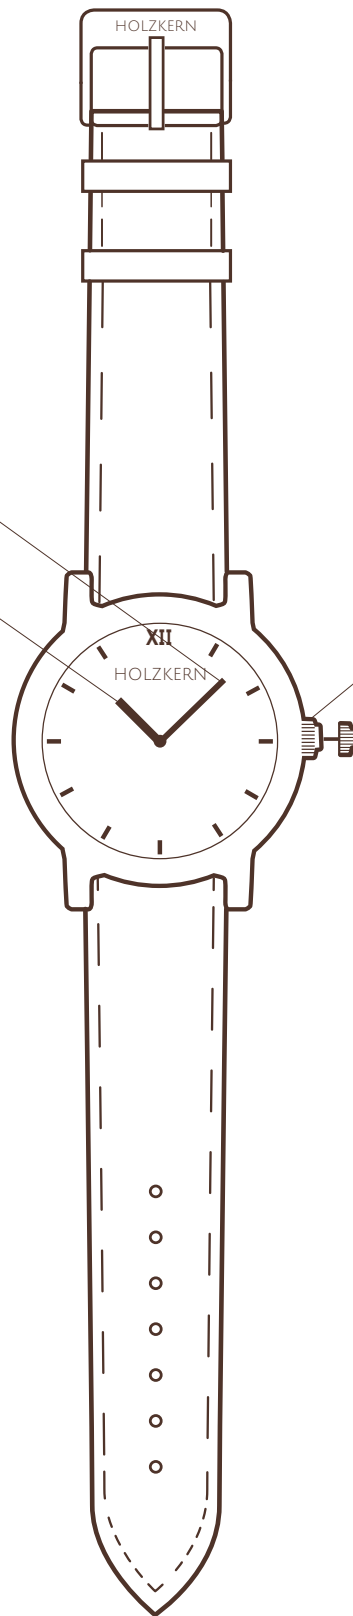

Normal position  
Normalposition

1st click: time setting  
1 Pos.: Zeiteinstellung

## CITY PARK | STADTPARK 36 MM

### **Setting the time**

You can adjust the time by turning the crown in position one.

### **Uhrzeit einstellen**

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

### **Battery | Batterie**

Sony SR621SW

### **Movement | Uhrwerk**

Citizen-Miyota GL20

### **Case thickness | Gehäusehöhe**

7 mm

### **Circumference | Umfang**

220 mm

### **Weight | Gewicht**

38 g

### **Glass | Glas**

Hardened mineral crystal | Mineralglas

### **Backplate | Rückseite Gehäuse**

Metal | Metall

### **Water resistance | Wasserdicht**

Splash-proof | Spritzwasserfest

### **Band width | Armbandbreite**

18 mm

### **Band | Armband**

Leather | Leder



Accuracy / Month  
Genauigkeit / Monat

±20 sec.  
±20 Sek.



Battery life  
Batterie Lebensdauer


3 Years  
3 Jahre



HOLZKERN

Minute | Minute

Hour | Stunde

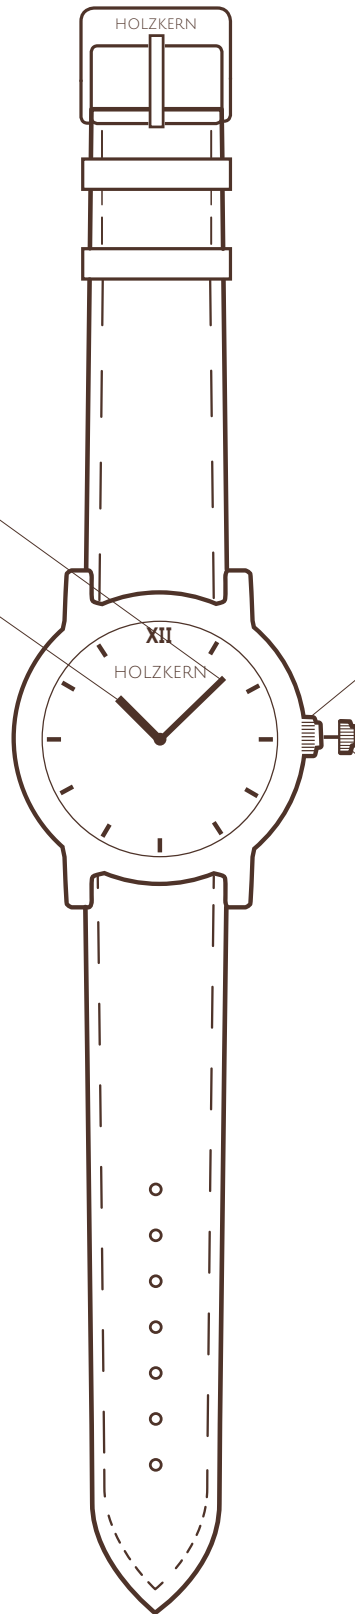

Normal position  
Normalposition

1st click: time setting  
1 Pos.: Zeiteinstellung

## CITY PARK | STADTPARK 36 MM

### Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in position one.

### Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

### Battery | Batterie

Sony SR621SW

### Movement | Uhrwerk

Citizen-Miyota GL20

### Case thickness | Gehäusehöhe

7 mm

### Circumference | Umfang

220 mm

### Weight | Gewicht

41 g

### Glass | Glas

Hardened mineral crystal | Mineralglas

### Backplate | Rückseite Gehäuse

Metal | Metall

### Water resistance | Wasserdicht

Splash-proof | Spritzwasserfest

### Band width | Armbandbreite

18 mm

### Band | Armband

Vegan leather | veganes Leder



Accuracy / Month  
Genauigkeit / Monat

±20 sec.  
±20 Sek.



Battery life  
Batterie Lebensdauer

3 Years  
3 Jahre