




HOLZKERN

TERRA  
40 MM

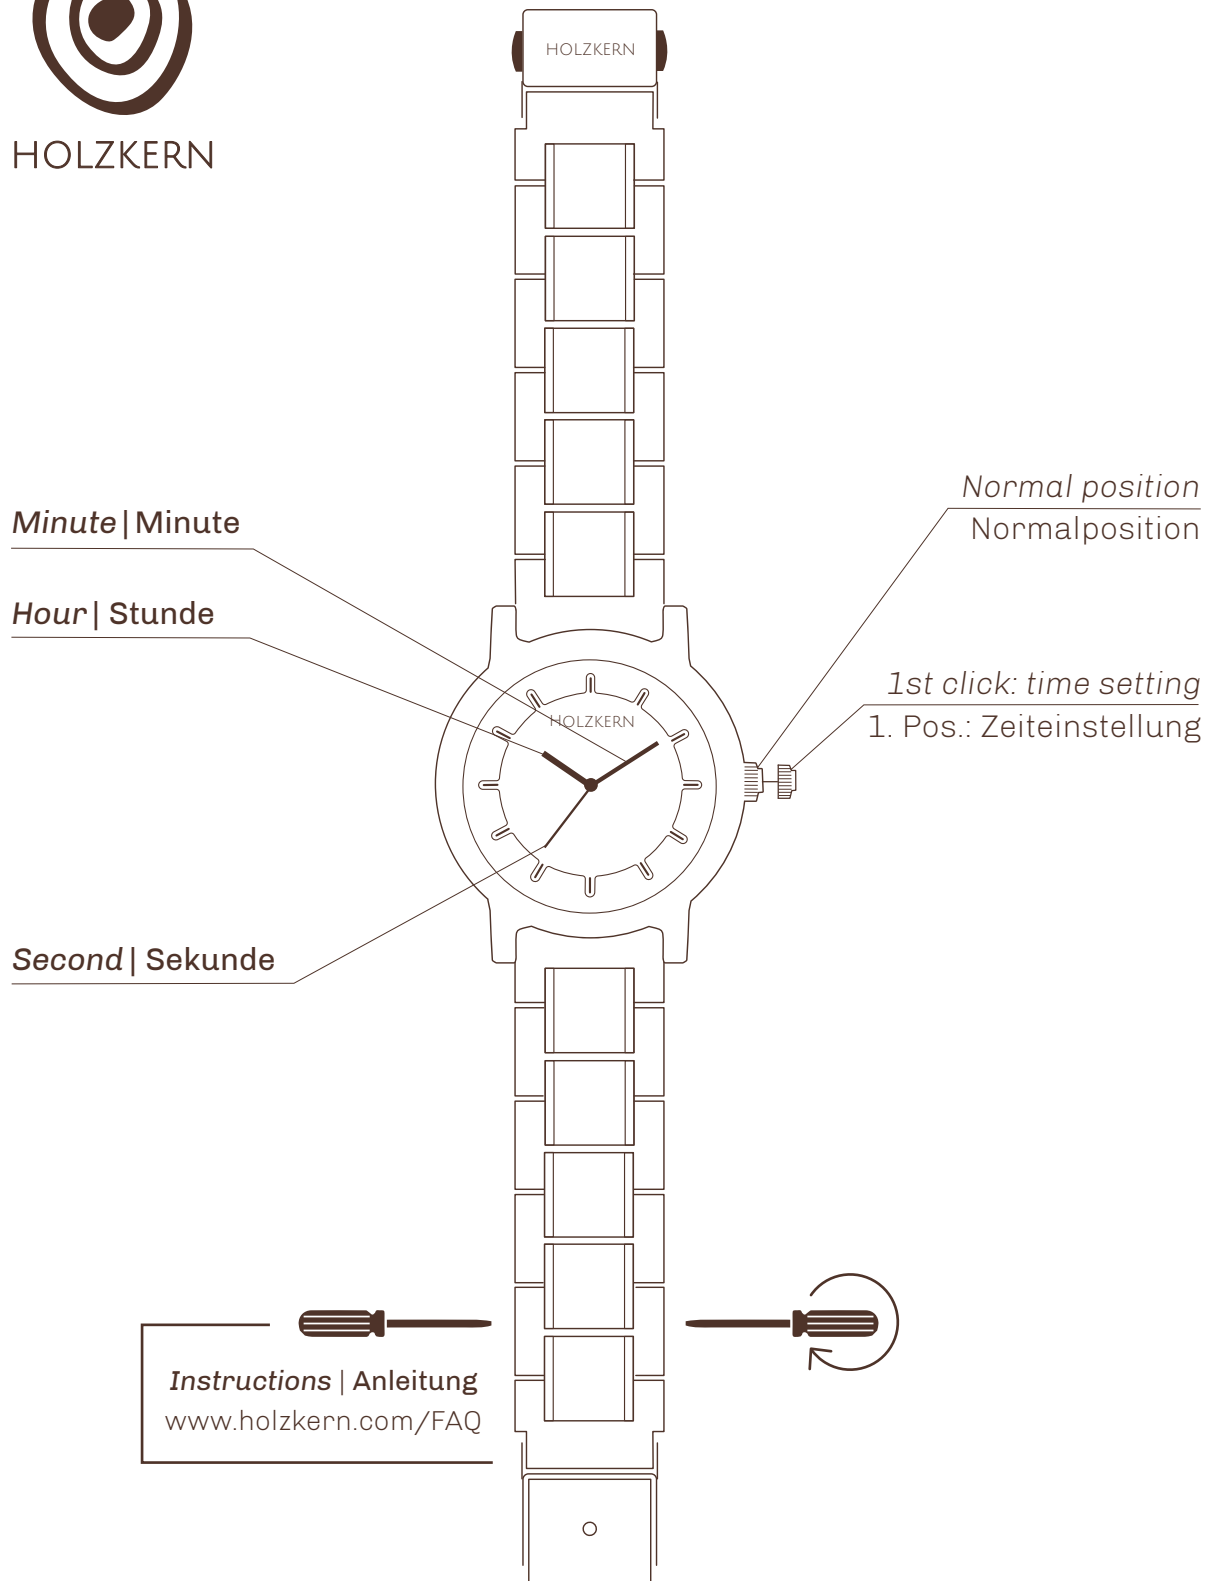

#### **Setting the time**

You can adjust the time by turning the crown in position one.

#### **Uhrzeit einstellen**

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

#### **Battery | Batterie**

Sony SR621SW

#### **Movement | Uhrwerk**

Citizen-Miyota GL20

#### **Case thickness | Gehäusehöhe**

8,5 mm

#### **Circumference | Umfang**

Adjustable length | Größenverstellbar

#### **Weight | Gewicht**

102 g

#### **Glass | Glas**

Hardened mineral crystal | Mineralglas

#### **Backplate | Rückseite Gehäuse**

Metal | Metall

#### **Water resistance | Wasserdicht**

Splash-proof | Spritzwasserfest

#### **Band width | Armbandbreite**

20 mm

#### **Band | Armband**

Wood, metal | Holz, Metall

Screws | Schrauben



**Accuracy / Month**  
Genauigkeit / Monat

±20 sec.  
±20 Sek.



**Battery life**  
Batterie Lebensdauer

3 Years  
3 Jahre

**Instructions | Anleitung**  
[www.holz kern.com/FAQ](http://www.holz kern.com/FAQ)