




HOLZKERN

URBAN SQUARE
32X42 MM

Minute | Minute

Hour | Stunde

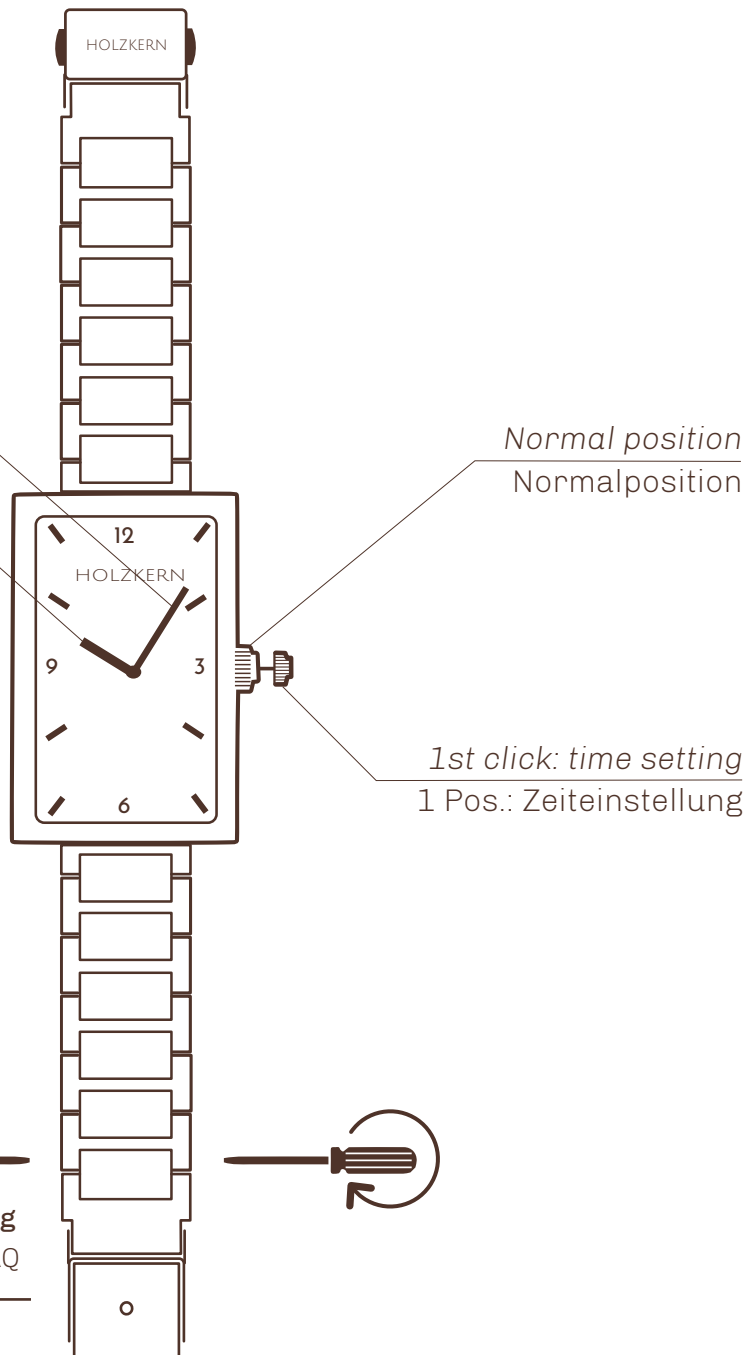

Normal position
Normalposition

1st click: time setting
1 Pos.: Zeiteinstellung

Instructions | Anleitung
www.holz kern.com/FAQ

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in position one.

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

Battery | Batterie

Sony SR621SW

Movement | Uhrwerk

Citizen-Miyota GL20

Case thickness | Gehäusehöhe

8 mm

Circumference | Umfang

Adjustable length | Größenverstellbar

Weight | Gewicht

85 g

Glass | Glas

Hardened mineral crystal | Mineralglas

Backplate | Rückseite Gehäuse

Metal | Metall

Water resistance | Wasserdicht

Splash-proof | Spritzwasserfest

Band width | Armbandbreite

20 mm

Band | Armband

Wood, metal | Holz, Metall

Screws | Schrauben



Accuracy / Month
Genauigkeit / Monat

±20 sec.
±20 Sek.



Battery life
Batterie Lebensdauer

3 Years
3 Jahre